

ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджей НР

CZ637 (№46 Black), CZ638 (№46 Color)

CC640 (№121 Black), CC643 (№121 Color)

CH561 (№122 Black), CH562 (№122 Color)

CZ101 (№650 Black), CZ102 (№650 Color)

HP CC653A (№901 Black), CC656A (№901 Color)

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и средств.

Примечание: Перед тем, как приступить к заправке картриджа следует влажной салфеткой, смоченной в очищающей жидкости мягко очистить внешнюю сторону печатающей головки, т.е. сопловую пластину.

- 1. Установите картридж на салфетку печатающей головкой вниз.
- 2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.

2 Tiliachiting

- 3. Установите на шприц заправочную иглу и наберите нужное количество чернил.
- 4. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

Примечание: Расположение чернил в картридже по цвету указано на рисунках.

Рис. 1 — черный картридж, Рис. 2 — цветные картриджи НР №46, №122 выпуска до 2011 года, №650, №901, Рис. 3 - цветной картридж №122 выпуска после 2011 года:

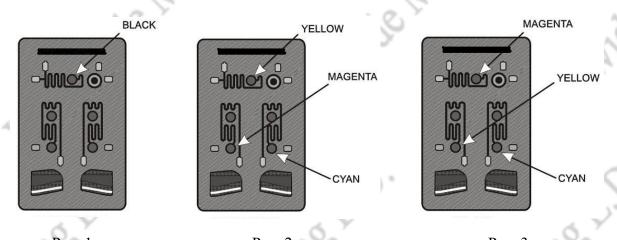


 Рис. 1
 Рис. 2
 Рис. 3

В 2011 году в продажу поступили картриджи №122 Color с другой цветовой схемой. Поэтому, чтобы не перепутать цвета чернил в данном картридже, следует предварительно сделать пробу: ввести иглу пустого шприца в отверстие и определить, чернилами какого цвета она оказалась запачканной.

5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии. Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

Внимание! Картриджи HP №46 Black, №121 Black, №122 Black, №650 Black и №901 Black отличаются предварительной камерой (обозначена красным прямоугольником на фото 2) увеличенного размера. Новый предварительный фильтр, разделяющий эту камеру и резервуар с наполнителем, в пустом картридже легко завоздушивается и не пропускает заправленные чернила к печатающей головке. Испытания показали, что стандартная методика заправки черными пигментными или водорастворимыми чернилами (независимо от производителя) часто приводит к сбоям в работе заправленного картриджа.

В качестве решения, для успешного применения совместимых чернил в указанных картриджах, рекомендуем сразу после заправки картриджа проколоть предварительный фильтр тонкой иглой шприца (фото 1) и «заправить» камеру чернилами. Во избежание повреждения сопловой пластины не опускайте иглу глубже, чем это показано на фото 2. После прокола предварительного фильтра чернила смогут свободно поступать к печатающей головке.





domo 1

13TH ROLLING

- chomo 2
- Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
- 7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметично закрыты.
- 8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями.
- 9. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.
- 10. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.